

家庭用

代表品名コード	C2WJ7RJTSSTL/R
型式名	C2WJ7RJTL/R

このたびは、ハーマンのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、 大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

安全なご利用のために

各部のなまえ ・・・・

かんたん操作ガイド ・・・・

必ずお守りください(安全上の注意) ・・・・

周囲の防火措置(機器の設置)について ···· 14

毎日の使いかた

コンロを使う準備 ・・・・ 15

コンロの使いかた ・・・・ 17

タイマーモード ・・・・ 19

湯わかしモード ···· 21

グリルを使う準備 ・・・・ 23

グリルの使いかた ···· 25

レンジフードファン連動機能の使いかた 27

電池交換 …… 29

長くご利用いただくために

お手入れ …… 30

安全機能 · · · · 35

Q&A(よくあるご質問) ···· 37

故障かな?と思ったら ···· 41

次の表示が出たら ···· *43*

安全・便利機能の使いかた · · · · 44

仕様・アフターサービス・・・・ 45

交換部品・別売部品 ・・・・ 46


保証書 · · · · 專表紙





各部のなまえ


品名コード	トッププレート(ガラス)		前面パネル	
例 000000JT <u>S ST</u> 0	S	ブラック	ST	7=>4.7
トッププレート] 前面パネル	SK	シルバーミラー	O1	ステンレス

※操作部のパネルやシートなどに保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。

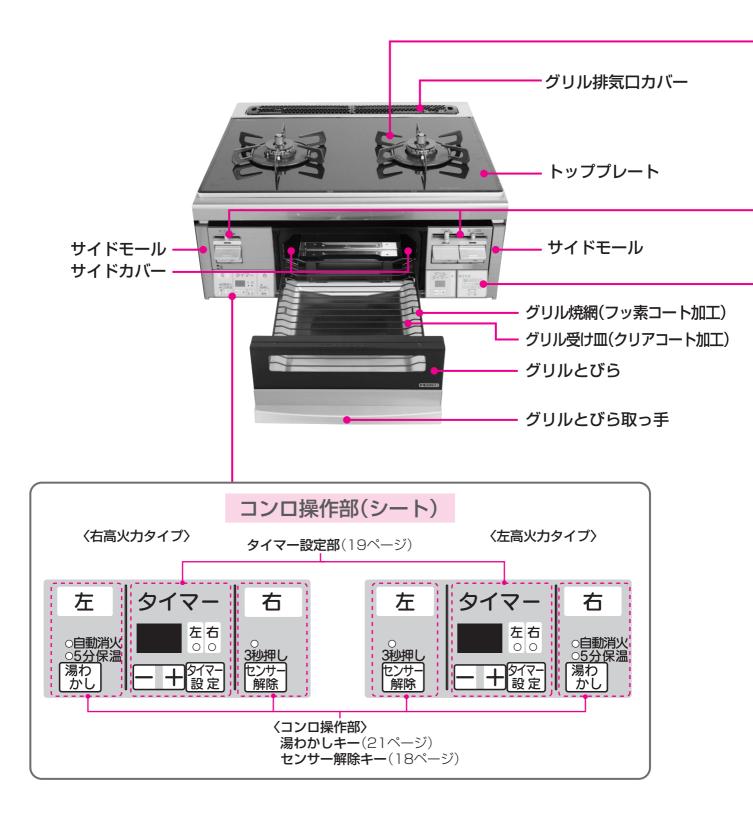

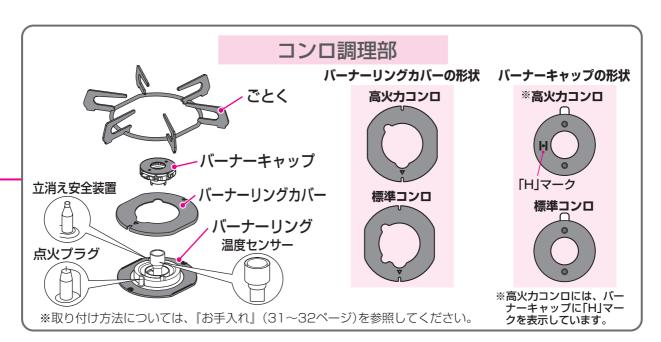

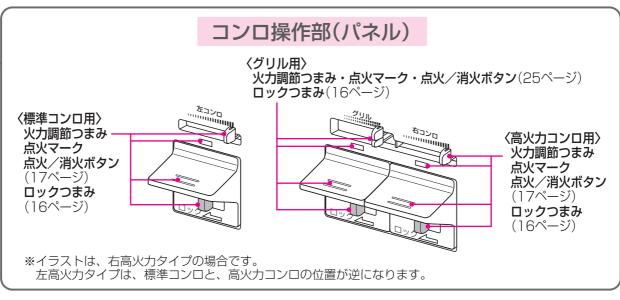

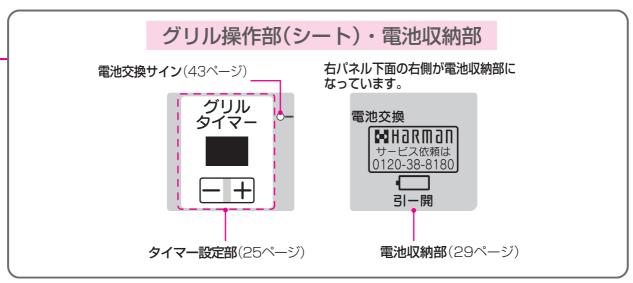

かんたん操作ガイド

◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。

(楽々点火方式:手を離しても連続スパークして自動点火します。)

コンロ操作部

[コンロを使う準備 [] [15]]

煮る、炒める

(全コンロ)







②火力調節する

コンロ操作部

[コンロを使う準備 [] 15]]

お湯をわかす

(標準コンロ)

[] [2]



①点火





②湯わかしを設定する

グリル操作部

[グリルを使う準備 [] 23

魚を焼く


(グリル)

P25



①点火






②火力調節する

◇自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを戻してください。

点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。 **戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります**。







③調理が終了したら、 点火/消火ボタンを戻す








『ピー』と鳴り 自動消火 [5分保温時] 『ピピピッ』で お知らせ 火力「弱」 5分後自動消火

③点火/消火ボタンを 戻す

点火の際は…




・ごとく中央に鍋を置く 鍋をごとくに置かないと使用できません。

企警告

温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底 などが密着していないときは使用しない

鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しくはたらきません。

- ・調理油の量に関係なく調理油が発火し、 **火災の原因になります**。
- ・焦げつき自動消火機能が正しくはたらか ない場合があります。

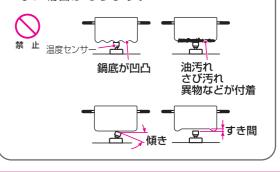







残り時間を表示 (例:9分)







『ピー』と鳴り 自動消火





③点火/消火ボタンを 戻す

必ずお守りください(安全上の注意)(1)



安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・ 表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用 してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容です。
△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、 火災が想定される内容です。
 <u> </u>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害 のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。


■注意・禁止内容の絵表示

② 必ず守る	₿ 換気する	発火注意	禁止
义 火気禁止	分解禁止	接触禁止	

ガス漏れに気づいたときは、下記の手順に従う




- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③お買い上げの販売店または、もよりのガス 事業者(供給業者)に連絡する。



ガス漏れ時は、絶対に

- ・ 火をつけない
- ・ 電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない
- ・ 電源プラグの抜き差しをしない
- ・ 周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、**火災の原因になります**。

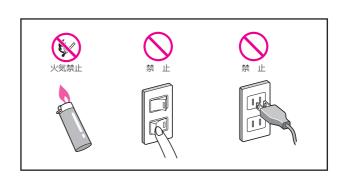


⚠警告 使用するガスについて



銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する

表示以外のガスで使用すると、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障する原因になります**。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店または、ガス事業者にお問い合わせください。(電池ケースの開けかたは、29ページを参照してください。)

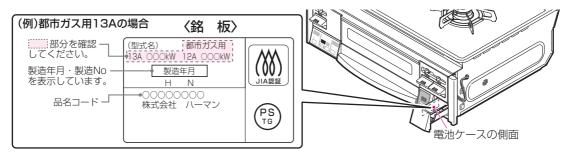

△警告 火災予防のために

設置の際には



機器の設置(取り付け、取り外し)・ 移転および付帯工事は、お買い上げ の販売店または、もよりのガス事業 者に依頼する

ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です。



機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い上げの販売店 に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題になる場合があり、**火災の原因になります**。



機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置する

当該地区の市・町・村の条例で定められています。必ず守ってください。

距離を確保できない場合は、別売の 防熱板を取り付ける

防熱板を取り付けなかった場合、**火災の原因 になります**。

・離隔距離については14ページを参照して ください。

防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

機器をご使用の際には





使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや地震、火災などの緊急の場合は、 下記の手順に従う ① (点火マーク) (点火マーク) (点火マーク)

①消火する。(点火/消火ボタンを「消火の状態」にする。) ②ガス栓を閉じる。


③お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。





消火の状態





使用後は消火を確認する

火災や思わぬ事故の原因になります。

※就寝や外出時はガス栓も閉じてください。

必ずお守りください(安全上の注意)(2)



▲警告 火災予防のために

機器をご使用の際には



火をつけたまま離れない、就寝や外 出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、 火災の原因になります。

※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使 用しているときは注意してください。


電話や来客の場合は、一旦火を消してください。



トッププレートに衝撃や荷重を加え ない、上にのらない

トッププレートのガラス破損につながり、異 常過熱や火災の原因になります。

※破損したときは、けがの原因にもなります ので、程度の大小に関係なく、すぐに修理 を依頼してください。







引火のおそれのあるもの(スプレー、 ガソリン、ベンジンなど)は機器の近 くで使用しない

火災の原因になります。



燃えやすいものを機器の近くに置か ない

機器の上や周囲に燃えやすいもの(ペットボ トル、調理油など)、引火のおそれのあるも の(スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど) を置かないでください。

火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発する原因になります。



コンロ部をご使用の際には



センサー解除モードを使用するときは、 揚げものなどの調理はしない

センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止 機能の消火温度が高くなっていますので、調 理油が過熱され発火し、火災の原因になります。 (センサー解除モードについては、18ペー ジを参照してください。)



耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝 わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、 調理油が発火し、火災の原因になります。



鍋などがトッププレ-トからはみ出した状態 では使用しない

火災や機器焼損の原因になり ます。






温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着 していないときは使用しない

鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサー が正しくはたらきません。

- ・調理油の量に関係なく調理油が発火し、火災の原因になります。
- ・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。

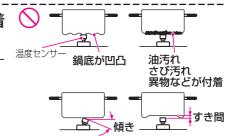



アルミはく製しる受け、省エネごとくなど指定 以外の補助具は使わない

一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により塗装の 変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。



△警告 火災予防のために

コンロ部をご使用の際には



コンロをおおうよ うな大きな鉄板や 鍋は使わない

一酸化炭素中毒のおそれがあります。





焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。




揚げもの調理の際には



揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、**発火するおそれがあります**。 とくにフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が 調理油に十分につかっていないと、**発火するおそれがあります**。





冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。食材は中央部を避けて置いてください。





複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。**発火が起こりやすくなる場合があります**。



揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。 揚げすぎると油が飛び散り、**発火や、やけどのおそれがあります**。

グリル部をご使用の際には



グリル使用前はグリル庫内を点検する グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあ

ると、使用中に発火し、火災や機器損傷の原

因になります。



グリル使用後および連続使用するときは、 グリル受け皿にたまった脂を取り除く

たまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因 になります**。



グリル排気口の上にふきんやタオルな どをのせない

火災や不完全燃焼の原因になります。



グリル受け皿にグリ ル石やグリルシート などを入れない

たまった脂が発火し、 **火災や機器損傷の原因 になります**。





脂の出る料理には、 グリル焼網の上や 下にアルミはくを 敷かない

アルミはくの上にたまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因になります**。



点検の際には



絶対に改造・分解は行わない

改造・分解をすると一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。また、火災の原因になり ます。

必ずお守りください(安全上の注意)(3)



⚠注意 火災予防のために

機器をご使用の際には



使用するバーナーの点火/消火ボタ ンを確認して操作する

間違って操作すると、別のバーナーが点火して、 火災や思わぬ事故の原因になります。



点火したときはバーナーが着火した ことを確認する

着火していないと、火災や一酸化炭素中毒、 思わぬ事故の原因になります。



調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥な どに使用しないでください。過熱・異常燃焼 による機器焼損や衣類などが落下して火災の 原因になります。



グリル部をご使用の際には



魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出るこ とがあり、火災の原因になります。



鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を 焼くと、飛び散った脂に引火して瞬 間的にグリル排気口から炎が出る場 合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



グリル使用中、調理物が発火した場合は、下記の手順に従う

- ①点火/消火ボタンを押し、機器のバーナーを消火する。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者に連絡する。
- 手順に従わなかった場合は、火災の原因になります。

\注意

ガス事故防止のために

設置の際には



冷暖房装置の吹き出し口の近くや、強い風が吹き込む場所には設置していないことを 確認する

火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

機器をご使用の際には



使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。 換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全 燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、 窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して 一酸化炭素中毒の原因になります。



お手入れの際には



バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

⚠注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際には



点火操作をしても点火しない場合は、 点火/消火ボタンを「消火の状態」にし、 周囲のガスがなくなってから再度点 火する

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、**やけどの原因になります**。



使用中や使用直後は操作部以外は触 らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、**やけどの原因になります**。

※とくに小さなお子さまがいる家庭では注意 してください。



コンロ使用中は、コンロの奥へ手を伸ばしたり、身体の一部や衣服がバーナーに触れないように注意する

やけどや衣服に炎が移ったりするおそれがあります。



点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手などを近づけない

炎や熱で顔や手など、やけどの原因になります。

※調理中に温度センサーが作動し、自動的に"弱火" <⇒ "強火" と炎の大きさが変化する場合があるため、 やけどをするおそれがあります。

コンロ部をご使用の際には



やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが過熱され、**やけどや取っ手の焼損の原因になります**。



片手鍋や底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安 定な状態で使用しない

- ・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ 方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向け て置くなど、安定した状態で使用してください。
- ・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。 不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどして**やけどの原因になります**。



みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、 火力を弱めにして、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります**。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

突沸現象について

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。 (強火で急に加熱しない。)
- ・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

必ずお守りください(安全上の注意) (4)



やけどやけがの予防のために

グリル部をご使用の際には



使用直後の魚の出し入れは、グリル とびらやグリル受け皿、グリル焼網 を機器から取り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱く なっており、**やけどの原因になります**。



グリル受け皿を持ち運びするときは、 冷えてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル 受け皿にたまった脂が高温になっており、や けどの原因になります。また、グリル受け皿 にたまった脂などがこぼれないように注意し てください。



グリル受け皿に水を入れて使用しない この機器はグリル受け皿に水を入れる必要が ないタイプです。水を入れないでください。 グリル機能が正しくはたらかなかったり、調 理物が燃えるなどの原因になります。また、 お湯がこぼれてやけどの原因にもなります。



グリルとびらおよびグリルとびら取 っ手に重いものをのせたり強い力を 加えない

グリルとびらが外れ、けがや機器損傷の原因 になります。



グリルとびらガラスに衝撃を加えた り(グリルとびらの落下も含む)キズ をつけたりしない

また、使用中や使用直後に水をかけ ない

グリルとびらガラスが割れて、**やけどやけが** の原因になります。



グリル使用中や使用直後は、グリル とびら取っ手以外は触らない

グリル受け皿を持つときは、ぬれぶ きんなどで持たない

やけどの原因になります。



グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない 鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。

お手入れの際には



トッププレートは取り外さない

トッププレートを取り外すと、裏面でけがを する原因になります。

また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、 変色したりキズの原因になります。




お手入れをするときは、機器が十分 冷えてから、手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると、やけどや機 器の突起物などでけがをする原因になります。



ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける (32ページ)

正しく取り付けないと、鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不 完全燃焼の原因になります。

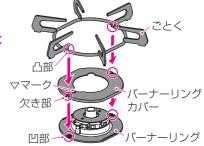

⚠注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際には



トッププレートに直接高温の鍋などをのせない

禁止

トッププレートの変色や損傷の原因になります。



グリルとびら、グリルとびら取っ手、コンロ操作部、グリル操作部・電池収納部などに、重いものをのせたり強い力を加えない機器損傷の原因になります。



エアコン、扇風機の風などがコンロの炎 にあたらないように配慮して使用する

温度センサーにより鍋底の温度を検知して火力を制御するため、風があたると**温度センサーが正しくはたらかない場合があり、火が途中で消えたり機器損傷の原因になります**。



ごとくを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



グリルとびらを開けたままグリルを 使用しない

グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでください。

機器上部が変色したり、ワークトップを焦が す原因になります。

お手入れの際には



バーナーキャップは正しく取り付ける(31ページ)

正しく取り付けないと、

- ・点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナー** キャップ**が変形する場合があります**。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- · 誤セットのまま使用すると、機器寿命が短くなるおそれがあります。

△注意 お子さまに対する注意



小さなお子さまだけで使用させない

→ 思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロックを設定することができます。(16ページ)

△注意 正常な動作のために



温度センサーが上下にスムーズに動 くことを確認する

温度センサーのお手入れはこまめに 行う(31ページ)

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、<mark>調理油が発火する場合があります</mark>。また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。

密着しない場合、点検・修理を依頼してくだ さい。

温度センサート下にスムーズに 動くことを確認



温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、<mark>調理油が発火する場合があります</mark>。



必ずお守りください(安全上の注意)(5)



お願い

機器について

- ■この製品は家庭用です。業務用のような使いかたを すると、機器の寿命が著しく短くなります。この場 合の修理は保証期間内でも有料となります。
- ■長時間使用していなかったり、初めて使用するときは、 配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があり ます。

しばらく待ってから、再度点火してください。

- ■長期間使用しない場合は・・・
 - ・ガス栓を閉じてください。
 - ・各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らない ようにビニールなどをかけてください。 再使用時は、完全に取り外してください。
 - ・乾電池を電池ケースより抜いてください。 乾電池の液漏れにより、**機器をいためる原因になります**。
- ■機器を廃棄する場合は・・・
 - ・機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処 理を依頼してください。もしお客さまで旧機器の 処理をする場合、乾電池を使用している機器は、 乾電池を取り外してから正規の処理を行ってくだ さい。

お手入れについて

■機器や機器周辺(システムキッチンの天板など)に水 をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。 また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合 もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。 機器内部に水が浸入し、故障の原因になります。

グリルのご使用について

■連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火して ください。

グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止 センサー(36ページ)がはたらいて、焼き上がる前に 消火する場合があります。

■魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を 約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消 してください。

グリル過熱防止センサー(36ページ)がはたらいて、 消火する場合があります。

■冷蔵庫から出した冷たいままの魚などは、常温でし ばらくおいてから焼いてください。

また、冷凍された魚などは、しっかりと解凍してか ら焼いてください。

中心部まで十分に火が通らず、焼き上がりがよくな い場合や、生焼け状態になる場合があります。

機器のご使用について

- ■使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認 してください。
- ■トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしない でください。

トッププレートや鍋が損傷する原因になります。

■機器の下にオーブンを設置して使用している場合、 オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでく ださい。

やけどや過熱による変形などの原因になります。

■トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHク ッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使 わないでください。

磁力線により、機器が故障する原因になります。

コンロのご使用について

- ■鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため 300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。 とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意 してください。
- ■弱火のときは炎が見えにくい場合があります。 消し忘れに注意してください。
- ■調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してか らのせかえてください。

火を消さずに作業をすると、**やけどの原因になります**。 鍋なし検知機能を搭載しているので、鍋を外すと弱 火になり、約1分間鍋を戻されないと自動消火します。

■コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャ ビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉し てください。

キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により 発生した風で、**コンロの火が消える場合があります**。

■強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっ つくことがあります。

鍋を動かすときは注意してください。

■煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってく ださい。

機器の内部に煮汁が浸入すると、故障の原因になり ます。また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放 置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、 機器焼損の原因になります。

周囲の防火措置(機器の設置)について

■機器の設置・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者に依頼し安全な位置に正しく設置してください。

防火上の離隔距離

◎機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。

▲警告




周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する

っ。 離隔距離が少ないと、**火災の原因になります**。


※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または表に基づき下図の離隔距離を確保してください。

※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む)とは、下

機器の周囲が可燃物の場合

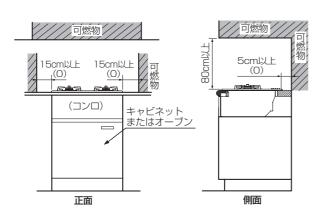

レンジフードおよび不燃材の場合

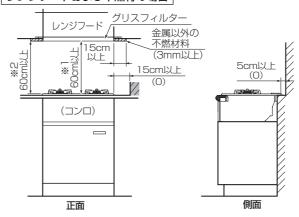

※()内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。 ※2 不燃材料がない場合は80cm以上。



防火性能評定シール(トッププレートに貼付)

◎離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。

▲警告




防熱板(別売品)は、必ず指定のものを使用する 防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って 正しく取り付ける。

防熱板を取り付けないと、火災の原因になります。

- ・防熱板は4種類用意しています。
- ・用途に適した防熱板を選んでいただき、 正しく取り付けてください。
- ※取り付け方法は別売の防熱板に同こんされている「取付説明書」をご覧ください。

防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網一覧表)にお問い合わせください。

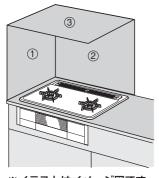

※イラストはイメージ図です。



	コード番号	高さ(mm)	幅(mm)
1	DP0128	590	535
2	LP0130	590	600
3	DP0129	550	900
4	DP0101	90	600

コンロを使う準備

鍋の選びかた

鍋などの種類	煮 も の な ど	炒 め も の 揚げものなど (※4 油の量:200mL以上)	温 調 機 能 湯わかし (水の量:500mL ~2000mL)
アルミ製の鍋・文化鍋	0	0	O **2
ホーロー・打ち出し・ ステンレス(厚手)の鍋	0	0	O **2
ステンレス (薄手:鍋底厚み2mm未満)の鍋	○ *3	×	O *2
無水鍋・多層鍋 (ステンレス厚手鍋)	○ *1	0	O *2
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン	0	0	×
士鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	○ *1	×	×
やかん	_	_	O *2

○:適しています。 ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1:途中消火したり、焦げつく場合があります。

高火力コンロは、センサー解除モード(18ページ)にすると途中消火せず使用できます。

(焦げつき自動消火機能がはたらかないため、焦げつきがきつくなりますので注意してください。)


※2:必ずふたをしてください。 ※3:焦げつきがきつくなります。

※4:揚げものの場合の油の量を示します。

お願い


中華鍋を使うときは、

- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。



- 1 ガス栓を全開にする
- ② ごとく中央に鍋やフライパン などを置く
 - ・鍋などをごとくに置いていないと点火しません。
 - ・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。



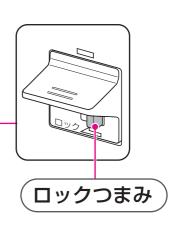


ロック機能

小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、点火/消火ボタンごとにロックすることができます。

- ◇点火/消火ボタンが「消火の状態」のときにロック つまみを動かすことができます。
- ※ロックつまみを左にするとロック状態になります。 ロックつまみを右にするとロックが解除できます。



コンロの使いかた

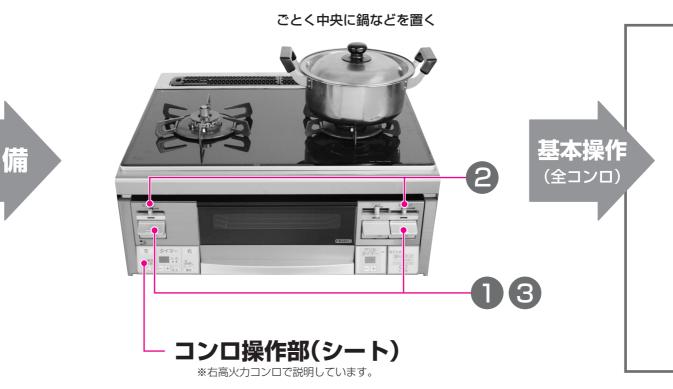


〈右高火力コンロ〉



センサー解除キー

〈左高火力コンロ〉

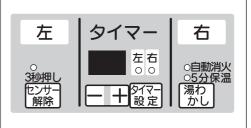

1分程度

予熱する

調理をするときのお願い

▲注意



進

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めた りするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜる


強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により、 突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります**。

(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。) ※突沸現象については、10ページを参照してください。

- ◇炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど) をする場合は、1分程度予熱する。
- · 予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。
- ◇きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどは、高火力コンロのセンサー解除モードで調理する。
- ・水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき消火することがあります。

◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。






点火の状態

- ・火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、つまみは強火側(右側)に動きます。
- ・高火力コンロは安全のため、火力を少し弱くして中火点火にしています。 つまみが強火(右側)にある場合も中火点火にしています。


2 火力調節



点火後約30分毎にブザー音 『ピピピッ』で使用中である

ことをお知らせします。

3 消火



消火の状態

120分間連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(44ページ)自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。点火/消火ボタン戻し忘れると、5分おきにブザー音「ピー」でお知らせします。戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

\\L\L\\\

3秒以上 押す

3秒押

直火料理(あぶりもの)、いりもの料理、炒めものをしたいときは(高火カコンロのみ)

◇直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めものをしたいときは、センサー解除 モードにしてください。

センサー解除モードとは

すべての安全機能が解除されるわけではありません。

温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、ガスを止め消火したりすることがありますが、機器の故障ではありません。

- ・安全機能(焦げつき自動消火機能・天ぷら油過熱防止機能・鍋なし検知機能:35~36ページ)を 一時的に作動させない(解除する)モードです。
- ・直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などに、センサー解除モードをお使いください。
- ・高火力コンロ点火後、**ドンサー**を3秒以上押してください。

※消火するか、再度でンサーを押すと、センサー解除が取り消されます。

最長60分間連続使用すると、安全機能により自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間(44ページ)により、連続使用可能時間は異なります。


▲警告



センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され、発火し、火災の原因になります。


タイマーモード

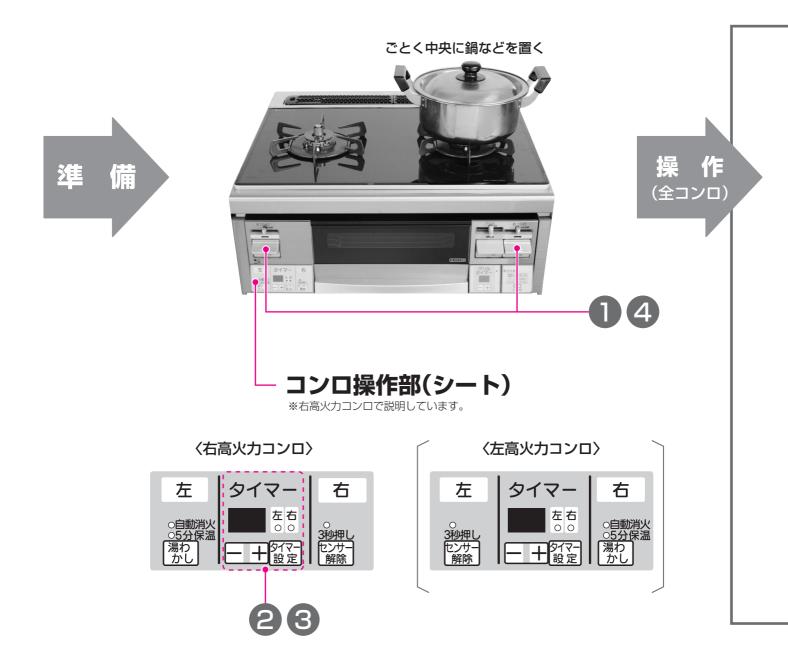

◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。











タイマー |設定||を押す毎に切り替わります。

※左右のコンロを使用している場合で 説明しています。



- ※設定できるコンロは1ヶ所です。
- ※ **一** を押すか、約10秒たつ と、タイマー表示が点灯に変わり、 コンロが決定されます。
- ※火のついていないコンロと、湯 わかしモード中のコンロは選択 できません。
- ※高火力コンロが左側仕様の場合は、 「左」と「右」のランプの点灯順が 逆になります。

(3) タイマー設定



1~99分 (1分刻み)

押し続けると、 10分刻みで変 わります。

タイマーが作動中でも、タイマーの 変更は可能です。




自動消火(タイマ-



ブザー音『ピー』とタイマー表示とランプ の点滅でお知らせしたあと、消灯します。


タイマーモードの取り消し

タイマー作動中に | 8/マー を押すと、タイマー表示と ランプが消え、タイマーモードが取り消されます。

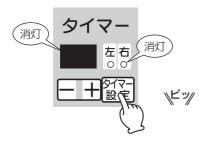

※タイマーモードを取り消しても消火しません。

点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻す



消火の状態

点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分 おきにブザー音『ピー』でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消

耗が早くなります。

湯わかしモード

ごとく中央にやかんを置く



適した鍋

種類: やかん 底の平らな鍋


適した水量

500~2000mL


・やかんや鍋の大き さに応じた水量に してください。



〈右高火力コンロ〉

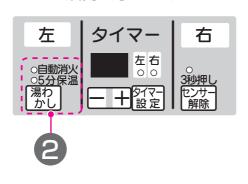

〈左高火力コンロ〉

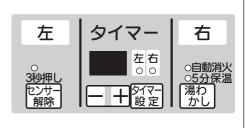


お願い

- ◇火力はやかんや鍋の径に応じて炎があふれない程度に調節してください。 ただし、火力を弱火で使用しますとふっとうする前に保温になったり、消火した りします。また、お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから 消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があ ります。
- ※やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
- ◇水量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意ください。


一温度センサーが正しくはたらくために次のことを守ってください一

- ◇やかんや鍋のふたの開閉はしない
- ◇ ドカイリド駒のカカバこの川田内は しん
- ◇やかんや鍋を動かさない
- ◇水をかき混ぜない
- ◇途中で水を入れたり具を入れない
- ◇途中で火力を変えない

◆点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。

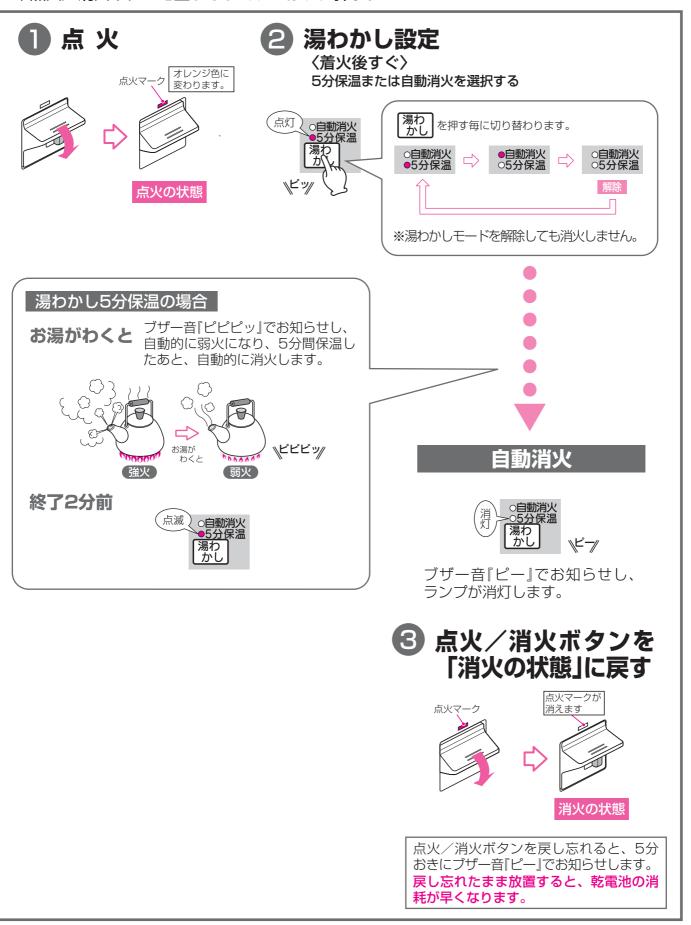


グリルを使う準備

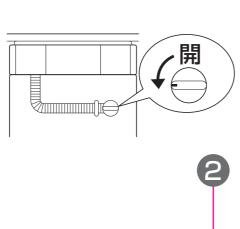

1 ガス栓を全開にする

2 調理物を入れて、 グリルとびらを閉める

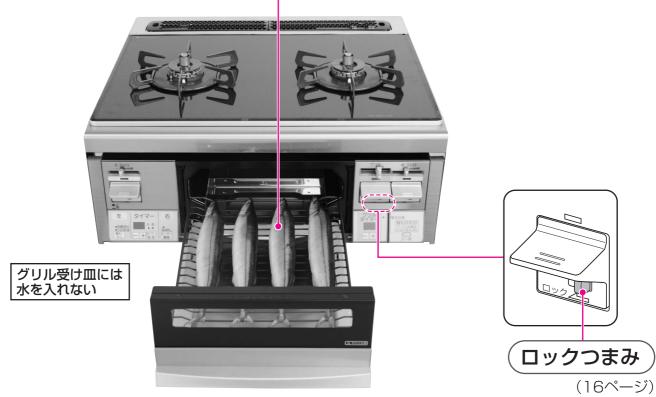

▲注意



グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを 閉める

守る 炎や熱で、**やけどのおそれがあります**。

初めてグリルを使うとき

◇初めてグリルを使うときは、グリル庫内の油を焼ききるために、グリル焼網を取り出し約8分空焼きしてください。(煙やにおいが出ることがありますが、問題ありません。)

空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動的に消火する場合があります。 (タイマー表示部「O2」点滅表示)

消火した場合は、 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。

食材の準備

魚の下ごしらえ

- ・冷凍の魚は、しっかりと解凍する。
- ※しっかりと解凍していないと時間がかかり、安全機 能がはたらくことがあります。
- ・冷蔵の魚は、常温でしばらくおく。
- ・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
- みそ漬けや、かす漬けの魚は、 みそやかすをよくふき取る。



魚以外の下ごしらえ

- ・なすや、ししとうなどの野菜は、表面 に切り目を入れる。
- ・鶏肉など、脂の多い食材は、フォーク などで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。





塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度) が必要です。

塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなり ます。身の厚いところには厚く、薄いところには 薄くつけます。

- ・さばやいわしなど脂肪分の多い 背の青い魚は、多めに塩をして、 おき時間は長めにする。
- ・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短め にする。
- ・川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩を する。


姿焼きなどの場合

・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけてください。 また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが薄くなります。




魚を焼くときは

- ・グリル焼網にサラダ油などを塗ると、こびり付きなどが少なくなります。
- ・魚は身の厚い部分や、頭を奥にして置いてください。
- ・魚を1尾だけ焼く場合は、左右どちらか端に置いてください。
- ・魚を3尾以上焼く場合は、まん中を避け、左右どちらかに寄せて置いてください。
- ・ししゃもなどの小さな魚は、尾が焦げやすいのでグリル焼網の手前側に置いてください。

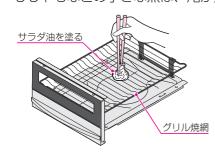









手前側

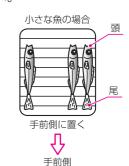

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

魚を取るときのコツ

・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に 付着した魚がはがしやすくなります。



▲注意



調理物を取るときなどは、グリル部周辺に触れない

とくにグリルとびらなどが熱くなっており、やけどの原因になります。

グリルの使いかた

準備

14

グリル操作部(シート)

グリル

基本操作 (グリル)

▲警告



鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱』にして焼くようにする

^{必ず守る} グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

▲注意



焼きすぎに注意する

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火/消火ボタンを押して消火してください。


コツ

◇形くずれを防止するには・・・

- ・2分程度予熱し、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
- ・予熱後一旦消火し、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを 設定してください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

1 点火

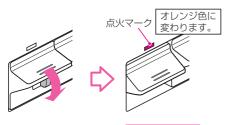


点火の状態

グリルが点火後、タイマー がスタートします。

グリル庫内温度	タイマー
高い場合	6分
低い場合	9分

下火の火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、つまみは強火側(右側)に動きます。

2 火力調節



3 タイマー設定



タイマーが作動中でも、タイマー の変更は可能です。

(連続使用可能時間は18分です。)





\\L\L\L\\

秒表示になります。


自動消火(タイマー終了)



ブザー音『ピー』とタイマー表示部点滅でお知らせしたあと、タイマー表示的活力します。

4 点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻す





消火の状態


点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分 おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 耗が早くなります。

途中で消火したい場合

点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押して手を離す。







消火の状態

グリルタイマーについて

◇グリルが点火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。

・グリル庫内の温度に応じて、タイマー設定6~9分を自動的に設定します。

※タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、タイマー表示がすぐに変わる場合があります。

ご注意

- ・連続焼きなどでグリル庫内が高温になると、安全のため自動的に消火します。 グリル過熱防止センサーがはたらき、消火した場合(タイマー表示部「O2」点滅表示)は、しばらく(約3分) 待ってから再度点火してください。
- ・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。
- ・グリル操作部のタイマーは、グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。
- ・干物や脂分の多い魚(にしん・塩さばなど)は発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。(調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。) また、小魚の干物(めざし・うるめなど)の焼き時間のめやすは2~3分です。(グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。)焼きすぎに注意してください。焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

レンジフードファン連動機能の使いかた


必ず専用のフード連動用リモコンを使用してください。

※指定以外のレンジフードファンでは連動しません。この機器には、フード連動用リモコンが付属されていません。フード連動用リモコンを別売しています。(46ページ)

お問い合わせ、お求めは、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

フード連動用リモコン




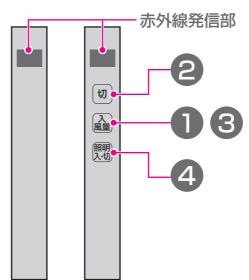

基本操作

ご注意

- ◎下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意する。
 - ・赤外線発信部の近くに立ちすぎている。
 - ・前かがみで操作し、手や顔で信号がさえぎられている。
 - ・機器の横に立って操作している。
 - ・テレビ・エアコンなどのリモコンを同時に操作している。
 - ・機器の赤外線発信部やレンジフードファン側の赤外線 受信部が汚れて、通信に弊害が生じている。
 - ・赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作している。
 - ・レンジフードファンの受光部に太陽光が当たったり、 受光部と照明が近すぎる。

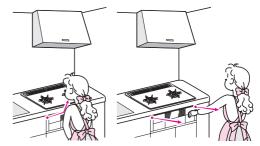

頭や手でさえぎらない

離れて操作しない

※連動しにくい場合は、レンジフードファンのスイッチもしくは、機器のフード連動用リモコンで操作する。

お願い

- ・点火/消火はカウンターから約20~40cm離れ、機器の正面に立って操作してください。
- ・レンジフードファンに関する取扱注意および使いかたは、 レンジフードファンの取扱説明書をよくお読みください。



◆レンジフードファン連動機能とは

・機器の点火および消火操作により、機器から出される赤外線信号が、機器を操作する人に反射し、レンジフードファン側で受信し、レンジフードファンを自動的に運転/停止させるものです。

手動運転の場合

○ '₽ ±-






4 照明入•切






- ・レンジフードファン の種類により、
- ・すぐ停止する。
- ・約3分後に停止する。
- ・常時換気に移行する。場合があります。





・レンジフードファン の(風量)表示ランプ を確認してください。






自動運転の場合


・コンロまたはグリルの点火/消火操作をすることで、自動的にレンジフードファンが運転します。※イラストはコンロの場合

1 運転(点火)



点火の状態

2 停止(消火)



消火の状態

- ・レンジフードファンが停止または、常時換気となります。
- ・"標準"または"中"の風量で動作しますが詳細については、レンジフードファンの取扱説明書を参照してください。なお、すでに他のコンロやグリルを使用している場合は、使用時の風量を維持します。
- ・必ず点火操作後(約5秒以内)にレンジフードファンが運転していることを確認してください。
- ・風量切り替えは手動で行ってください。
- ・レンジフードファンは消火操作から約3分後に自動停止または、常時換気となります。(レンジフードのタイプにより、常時換気のない場合があります。詳細についてはレンジフードファンの取扱説明書を参照してください。)
- ・消火操作を行っても他のコンロやグリルなどを使用中の場合、レンジフードファンは停止しません。
- ※自動消火時(立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など)にはレンジフードファンは自動停止しません。機器の消火操作またはフード連動用リモコンの"切"キーを押してください。

レンジフードファン連動機能をOFF(ON)にする場合

機器のフード連動用リモコン(右)の操作部で 🛍 😈 を3秒以上同時に押す。

レンジフードファン連動機能をOFFにするとレンジフードの照明が点灯時は消灯に、消灯時は点灯に自動で切り替わります。

レンジフードファン連動機能をONにした場合も同じです。

※乾電池を抜いたりしたとき、上記設定が解除になりレンジフードファン連動機能がONの状態に戻ります。

電池交換

電池ケースの下部に指を引っかけて、 引き出す。

- ※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。強く引き出しますと、破損の原因になります。
- ※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる仕様 になっています。








電池ケース下部

単1形アルカリ乾電池(2個)の⊕⊝を 確かめ、電池ケースに組み込む。

※乾電池の挿入方向を間違えないようにしてください。 また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。寿命が短くなります。



電池ケースを奥に押し込み、元に戻す。







▲注意



乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しない

乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。

お願い

- ◇乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなくなった場合、電池交換サインは点灯しません。 ◇乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- マルーのは必ずと同とも同種類の新品のアルカラや電池を使用してくたさい。 アルカリ乾電池(単1形:2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)めやすは約1年です。
- ◇アルカリ乾電池(単1形:2個)でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- ◇未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サインが点灯する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形:2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ◇電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。

お手入れ<その前に>

○お手入れは、『機器が冷えていることを確認』 『ガス栓を閉める』


『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)**』 『手袋をする**』

▲注意



- ・お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う とくにグリル排気口の中側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する やけどや機器の角などでけがをする原因になります。
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する 火災の原因になります。
- ・バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る 水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼になります。
- ・**バーナーキャップを正しく取り付ける** 正しく取り付けないと、点火しなかったり炎が不均一になり、<mark>異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあります</mark>。
- ・ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける 正しく取り付けないと、鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全燃焼の原因になります。

◇各部品がいたんでいないか確認してください。**いたんだまま使用されますと、思わぬ事故の原因となります。** いたんでいる場合は、46ページの交換部品を参照し、部品を交換してください。詳しくは、お買い上げの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網一覧表)にお問い合わせください。

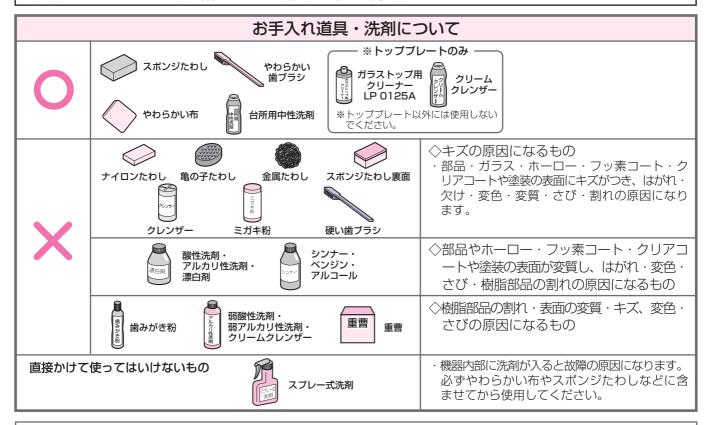

お願い

- ・ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。 煮こぼれをした場合は、その都度お手入れしてください。
- 煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。 とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ・バーナーキャップ・ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気ロカバー・グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

お手入れ<コンロ部>

○お手入れは、『機器が冷えていることを確認』 『ガス栓を閉める』 『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』 『手袋をする』

トッププレート

・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布など のやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残 らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。

※硬いお手入れ道具(30ページ参照)を使用すると塗 装のはがれ、キズなどの原因になります。



取れにくい汚れのとき

- ・メラニン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラ ップにクリームクレンザー(表面印刷がうすくなるた め、常用はしないでください)をつけてこすり、ふき 取ってください。
- ※バーナーリングカバー・バーナーリング・バーナー 本体にクリームクレンザーがかかると、塗装のはがれ、 色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。





機器表面・操作部

・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、洗剤や水分が残 らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面 の塗装がはがれても使用上問題はありません。



バーナー部

バーナーキャップ・バーナーリング

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れ をふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、 乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※硬いお手入れ道具(30ページ参照)を使用すると 塗装のはがれ、キズなどの原因になります。

目づまりしたときは

・凹部などは、やわらかい 歯ブラシなどでお手入れ してください。 こびり付いた汚れは、つ まようじなどで汚れを取 り除いてください。

※目づまりや汚れは、不完 全燃焼や点火不良の原因 になります。




- 凹部

バーナーリング

点火プラグ・立消え安全装置・温度センサー

・煮こぼれなどの汚れを乾いた布でふき取ってください。 ※洗剤などは使用しないでください。

温度センサー 立消え安全装置





上下にスムーズに 動くことを確認

※点火プラグ・立消え安全装置・温度センサーにキズ や衝撃をあたえないようにしてください。

※温度センサーは軽い力で、上下にスムーズに動くこ とを確認してください。

取り付けかた

・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、取り付けてください。

※点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。


注意



バーナーキャップは正しく取り付ける

正しく取り付けないと、

- ・点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバー** ナーキャップが変形する場合があります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- ・誤セットのまま使用すると、機器寿命が短くなるおそれがあります。

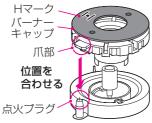

※高火力コンロ用は、バーナー キャップに『H』マークを表示 しています。

- ◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。



ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気ロカバー

ごとく・グリル排気口カバー

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や 水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が 残らないよう、乾いた布でふき取ってください。

取れにくい汚れのとき

- ・煮洗いすると、さらに汚れが落としやすくなります。 水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気ロカバーを入れ、約30分加熱し、そのあと水洗いして、水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- ※煮洗いしたごとくやグリル排気口力バーを取り出すときは、やけどなどに 注意してください。

バーナーリングカバー

バーナーリングカバーの形状

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や 水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が 残らないよう、乾いた布でふき取ってください。
- ※こびり付いた汚れ(炭化物)を硬いお手入れ道具や研磨剤入り洗剤などで こすると、塗装のはがれ、変色、光沢がなくなるおそれがあり、表面に 発生するキズの原因になります。
- ※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取り付けかた

高火力コンロ用

グリル排気ロカバー

・グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。

標準コンロ用

バーナーリングカバー


バーナーリングカバーの▽ マークを手前にし、欠き部 前後2ヶ所をバーナーリング の凹部前後2ヶ所に入れて、 正しく取り付けてください。

手前側 上方から見た図 ごとく

・ごとくは内側の凸部2ヶ所を、バーナーリングカバーの 欠き部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。

バーナーキャップ

- ※バーナーキャップの取り付け方法は、31ページ(**バ ーナー部** 取り付けかた)を参照してください。
- ※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。

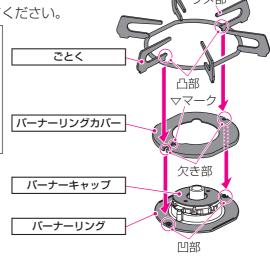





ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける

正しく取り付けないと、鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全燃焼の原因になります。

※ごとくのツメ部がグラグラしていると、鍋などをのせたとき、鍋などの転倒の原因になります。 (新しいごとくと交換してください。)

フード連動用リモコンのお手入れ

- ・水や中性洗剤を含ませた布などの、やわらかい物でお手入れをしてください。
- ※金属たわし・ナイロンたわし・ミガキ粉などの固いものや、台所用中性洗剤以外の洗剤(レンジクリーナーや漂 白剤など)のアルカリ性洗剤は、キズやシミ・変色・はがれの原因となりますので、使用しないでください。

※赤外線発信部(27ページ)にキズがついたり、油汚れを放置するとレンジフードファンが連動しない場合があります。

お手入れ〈グリル部〉


○お手入れは、『機器が冷えていることを確認』 『ガス栓を閉める』 『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』 『手袋をする』

取り外しかた

スライド枠は取り外せません


グリル焼網・グリル受け皿

- ・グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
- ・グリル焼網・グリル受け皿を持ち上げて取り外す。
- ※グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、スライド枠 が熱くなっていますので注意してください。
- ※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。

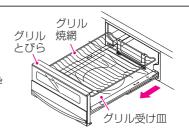


グリルとびら

- スライド枠とグリルとびらを固定している止めバネを押 し下げ、もう片方の手を添えながら、手前に引く。
- ※グリル焼網をセットした状態では、グリルとびらは正 しく取り外すことができません。
- ※スライド枠は取り外せません。

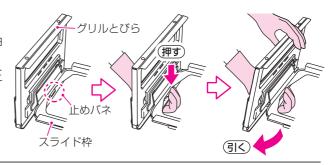

サイドカバー

- 手前のフックからサイドカバーを取り外す。
- ※サイドカバーは、(左)(右)があります。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右) も同様に取り外してください。

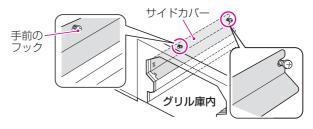

グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠・グリル庫内


グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残ら ないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※汚れたまま放置したり、使用すると、こびり付いた脂汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コ ート(グリル焼網)、クリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因となったり、発火することがあります。

グリル庫内 (側部・底部)

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジでふき取ったあと、洗 剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使 用しないでください。
 - 変色・変質・さび・割れの原因になります。
- ※燃焼部(バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不 良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安 全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが 取り付けてあるので触らないでください。

正しくはたらかなくなるおそれがあります。

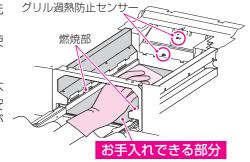

- ◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。


取り付けかた

サイドカバー

- ①奥のフックに、切り欠き部を差し込む。
- ②手前のフックに穴部を引っかける。
- ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してく ださい。


指かかりのある手前側に左または右と表示しています。

※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右) も同様に取り付けてください。

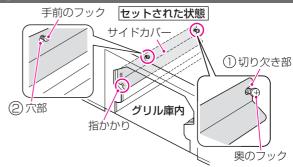


グリルとびら

- ①グリルとびらの溝部(2ヶ所)に、スライド枠の凸部を差し込む。
- ②左右2ケ所が確実に差し込まれていることを確認し、とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
- ※グリル焼網を取り付けた状態では、グリルとびらは正しく取り付けできません。

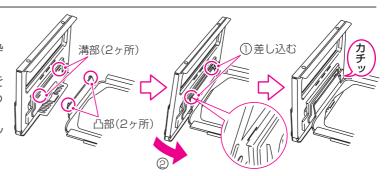


グリル受け皿

- ・スライド枠の凸部(左右)にグリル受け皿の角穴が入るように置く。
- ※ "**手前**" と表示している方をグリルとびら側にしてく ださい。

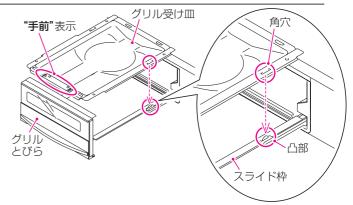

グリル焼網

- ・グリル受け皿の角穴にグリル焼網の凸部(4ヶ所)を 差し込む。
- ※ "**手前**" と表示している方をグリルとびら側にしてく ださい。

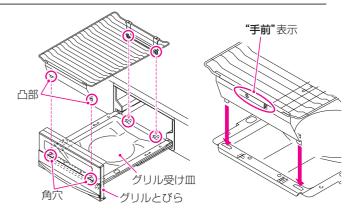

グリルとびらが閉まりにくい場合は、サイドカバー、グリル受け皿、グリル焼網が正しく取り付けされていません。再度きっちりと取り付けてください。

安全機能

- ・使用中に自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを「消火の状態」にしてください。
- ※乾電池の消耗が早くなります。
- ・お知らせ表示は43ページを参照してください。

立消え安全装置

(コンロ/グリル)


◇風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

(完全にガスが止まるまで数秒かかります。)

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。

・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついた ときは、きれいにふき取ってください。 また、立消え安全装置に硬いものをぶつけ ないでください。

(点火不良の原因になります。)

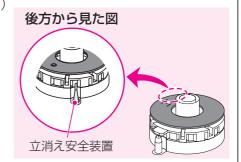

消し忘れ消火機能

〈コンロ〉

(コンロ/グリル)

- ◇点火後、 約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分分)経過すると自動的にガスを止め、消火します。
- ※高火力コンロは、センサー解除モード使用時、約60分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動的にガスを止め、消火します。
- ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(44ページ) **〈グリル〉**
- 、。 ◇点火後、約18分経過すると自動的にガスを止め、消火します。

点火/消火ボタン 戻し忘れブザー

(コンロ/グリル)

◇タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

乾電池が消耗するので、すぐに点火/消火ボタンを戻してください。 ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

感震停止機能

(コンロ/グリル)

- ◇機器本体が約震度4以上を検知すると、自動的にガスを止め、消火します。
- ・感震停止機能のON(有効)/OFF(解除)の選択をすることができます。(44ページ)《感震停止機能が作動した場合》
- ・全ての点火/消火ボタンを「消火の状態」にしてください。
- ・再使用するときは周囲の安全を確認してから、再使用してください。

焦げつき自動消火 機能

(コンロ)

- ◇焦げつきや空だきの場合、自動的にガスを止め、消火します。
- ・焦げの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。
- ※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火すると正常に作動します。
- ※センサー解除モードを使用している間は、高火力コンロのみこの機能ははたらきません。

天ぷら油過熱防止 機能

(コンロ)

- ◇油温が約250℃になると強火⇔弱火をくり返し、この状態が約30 分続くと、自動的にガスを止め、消火します。
 - それ以上に温度が高くなると、約30分を経過する前に自動的にガ スを止め、消火します。
- ※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。
- ※ヤンサー解除モードを使用している間は、高火力コンロのみての機能ははたらきません。

▲警告



センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなってい ますので、調理油が過熱され、発火し、火災の原因になります。

瓜注意



天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くな っているため注意する

^{必ず守る} やけどやけがの原因になります。

鍋なし検知機能


(コンロ)

◇鍋を置かなかったり、調理途中に鍋を上げたりした場合は、鍋なし 検知がはたらきます。

・鍋を置かなかった場合は、点火しません。 (ブザー音『ピーピーピー』でお知らせします。)

調理途中

- ・鍋を上げると、高火力バーナーは中火に、標準バーナーは弱火に変 わります。(弱火のときは変わりません。)
- ・鍋を元に戻すと火力も元に戻ります。





調理途中、鍋を上げたあとに鍋を戻すと、火力も元に戻ります

バーナー付近には顔や手を近づけないでください。

必ず守るやけどの原因になります。

《点火後に鍋を上げるなどした状態が約1分間続くと》

- ◇自動消火し、ブザー音『ピー』でお知らせします。
- ※センサー解除モードを使用している間は、高火力コンロのみこの機能ははたらきません。

グリル過熱防止 センサー

(グリル)

◇グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高くなった場合や、連続焼 きや空焼きなどで高温になると、自動的にガスを止め、消火します。

▲注意



グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルと びらガラスの温度が相当高くなっているため注意する

やけどやけがの原因になります。

Q&A(よくあるご質問) 1

ご質問の内容

センサー解除をしているのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

コンロ使用時の現象

ご質問の詳細

- ① 調理中に消火する
- ② 油が高温になっていても自動消火しない
- ③ 点火してもすぐ消える
- ④ 自動で火力が変わる
- ⑤ 鍋底がひどく焦げついて消火する
- ⑥ 揚げものがうまくできない
- ⑦ 弱火になっても1分後に消火する

詳細の 番号 ご 質 問 の 回 答 で確認していただく

	-	・温度センサーや鍋などの異常過熱を防止する ために、温度センサーの温度が上がりすぎる と自動的に火力を調節したり、ガスを止め、 消火したりすることがあるためです。	-
	02	・鍋の形状や材質が適していますか?	15
	34	・鍋底が温度センサーと密着していますか?	4 7
	56	・鍋底や温度センサーが汚れていませんか?	4 · 7
	1)2 3(4) 6	・油の量は適切ですか?	15
	13	・温度センサーが高温になっていませんか? 安全装置がはたらいて消火した場合、温度セ ンサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消 火します。	35
	05	・焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー・シチュー・カラメル・みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	_
		・鍋底が焦げついて消火していませんか? 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火 機能がはたらいて、自動的に消火します。	35
		タイマーが終了していませんか?再度点火してください。	20
•	1	・長時間使用していませんか? コンロは、点火後約120分(高温で自動的に 火力調節している場合は約30分)で自動消火 し、消し忘れを防ぎます。	35
		・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらを はやく開閉していませんか? また、グリルとびらをはやく開閉していませんか? はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。	13
	3	・冷凍食品や冷凍した調理物をそのまま調理していませんか?解凍してから調理してください。	_
		・鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火<⇒強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。	36
	4	弱火になると支障のあるときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。 (高火力コンロのみ)	18
		・フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンや鍋を持ち上げると、弱火になります。	36
		弱火になると支障のあるときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。 (高火力コンロのみ)	18
	7	・鍋を置いていますか? 鍋などを上げた状態が約1分続くと自動消火します。	36

詳細の 番号 ご確認していただく ご質問の内容 ご質問の回答 ページ ・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパ 点火すると他のバーナーもスパー ークします。 ク(パチパチ)する 異常ではありません。 ・楽々点火方式で点火/消火ボタンから手を放 点火/消火ボタンから手を放して してもスパークが続きます。(最長約7秒) もスパーク(パチパチ)する 異常ではありません。 ・湯わかしに適した鍋を使用していますか? $15 \cdot 21$ ①② ・鍋底が温度センサーと密着していますか? 4 · 7 3 ・水の量は適切ですか? 15 · 21 水量500mL~2000mLが適切です。 湯わかしモード使用時の現象 ・お湯(70℃以上)を湯わかしモードでわかし ご質問の詳細 ていませんか?お湯から湯わかしモードを使 1)2 用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火 ① お湯がぬるい になるまで時間を要する場合や、ふっとうす ② お知らせが遅い る前に消火する場合があります。 21 ・火力を弱火にしていませんか? ③ ふきこぼれる 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に 保温になったり、消火したりします。

2

・加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、

水をかき混ぜたりしていませんか?

グ

IJ

ル

Q&A(よくあるご質問) 2

ご質問の内容

詳細の **ご 質 問 の 回 答** で確認していただく ページ

グリル使用時の現象で質問の詳細

- ① 焼けすぎる
- ② 焼け足りない
- ③ 焼きムラ
- ④ 煙が出る
- ⑤ タイマーの時間設定ができない
- ⑥ 調理中に消火する

	23 46	・グリルとびらは確実に閉まっていますか?	_			
	02	・魚などの調理物の置きかたは合っていますか?	24			
	3	・食材にあった火力にしていますか?	25 · 26			
	23	グリル排気口カバーは付いていますか?グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	32			
	1	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそ やかすは取ってから焼いていますか?	25 · 26			
	2	・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などを焼いていませんか? 完全に解凍していますか?	24			
		・脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、 排気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	25 · 26 32 24 24 26 23 26 26			
	4	・初めてグリルを使うときグリルや排気口以外 から煙やにおいが出ます。グリルには加工油 を使っておりその油を焼き切るためです。 異常ではありません。	23			
	6	・連続で使用していませんか? グリルの連続使用可能時間は18分ですので、 それ以上の時間設定をすることができません。	26			
		タイマーが終了していませんか?再度点火してください。	26			
	6	・連続焼きなどでグリル庫内が高温になっていませんか? グリル過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。 グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	26			

点火すると他のバーナーもスパー ク(パチパチ)する

点火/消火ボタンから手を放して もスパーク(パチパチ)する

_	・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。 異常ではありません。	_
_	・楽々点火方式で点火/消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒)	_

異常ではありません。

詳細の 番号

で質問の回答

ご質問の内容

ご確認していただく

故障かな?と思ったら

こんなときは

詳細の **確認してください** で確認していただく ページ

点火しない

症状の詳細

- ① 点火しない
- ② 点火しにくい
- ③ スパークしない
- ④ 点火してもすぐ消える
- ⑤ ガス臭がする

വമ	・電池交換サインが点滅していませんか? 乾電池が消耗していて、機器を作動させる電圧がなく なったためです。新しいアルカリ乾電池(単1形:2個) に交換してください。	29		
	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか?	12 · 31		
	・点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押していますか?	18 · 26		
	アルミはく製しる受けを使用していませんか?使用しないでください。	2個) 29 (かか? 12·31 (すか? 18·26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
	バーナーの炎口がつまっていませんか?点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	31		
102	・鍋底のへこみが大きな(約4mm以上)鍋を使用していませんか? 温度センサーが正しく密着していません。 底がへこんでいない鍋を使用してください。	4 · 7		
	・グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。	_		
	・ガス栓を全開にしていますか?	16 · 23		
<u>n</u> @	・LPガスがなくなりかけていませんか? (LPガスをご使用の場合)	_		
	なったためです。新しいアルカリ乾電池(単1形:2個) に交換してください。 ・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか? ・点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押していますか? ・アルミはく製しる受けを使用していませんか? ・使用しないでください。 ・バーナーの炎口がつまっていませんか? 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか? ・過底のへこみが大きな(約4mm以上)鍋を使用していませんか? 温度センサーが正しく密着していません。底がへこんでいない鍋を使用してください。 ・グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。 ・ガス栓を全開にしていますか? ・上アガスがなくなりかけていませんか?(LPガスをご使用の場合) ・ガス配管に空気が残っていませんか?(長期間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。 ・ロックを解除していますか? ・鍋を置いていますか? ・鍋を置いていますか? ・鍋を置いていますか? ・銀を置いていますか? ・過を置いていますか? ・過を置いています。一旦鍋などを上げて、再度点火してください。・温度センサーが高温になっていませんか?安全装置が作動して消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 ・鍋を置かずに何度も点火操作を繰り返すと、わずかに			
	・ロックを解除していますか?	16		
		18 · 26 7 31 4 · 7 - 16 · 23 - - 16		
<u>(1)(3)</u>	安全のため、鍋なし検知センサーチェックを行っており、使用できなくなるようにしています。一旦鍋など	_		
4	安全装置が作動して消火した場合、温度センサーの温	_		
5	ガス臭がする場合があります。	_		
	(1)(2) (1)(3) (1)(3)	 ・範電池が消耗していて、機器を作動させる電圧がなくなったためです。新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。 ・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか?・点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押していますか?・アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。 ・バーナーの炎口がつまっていませんか? 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか? 温度センサーが正しく密着していません。底がへこんでいない鍋を使用してください。・グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。・ガス栓を全開にしていますか?・LPガスがなくなりかけていませんか? (LPガスをご使用の場合)・ガス配管に空気が残っていませんか? (長期間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。 ・ロックを解除していますか?・鍋を置いていますか? ・鍋を置いていますか?・鍋を置いていますか?・鍋を置いていますか?・鍋を置いていないと点火しません。 ・回ックを解除していますか?・鍋を置いていますか? ・過度をしていますか?っており、使用できなくなるようにしていませんか? 安全がため、鍋なし検知センサーチェックを行っており、使用できなくなるようにしています。一旦鍋などを上げて、再度点火してください。 ・温度センサーが高温になっていませんか? 安全装置が作動して消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 ・鍋を置かずに何度も点火操作を繰り返すと、わずかにガス臭がする場合があります。 		

炎の状態がおかしい

症状の詳細

- ① 炎が安定しない
- ② 炎が黄色い、赤い
- ③ 異常音をたてて燃える、消える
- ④ 炎が均一でない
- ⑤ 使用中炎が消える
- ⑥ 鍋にすすがつく

	①2 34	バーナー炎口がつまっていませんか?点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	31
	56	・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか?	12 · 31
	12 34 5	・風が吹き込んでいませんか? 扇風機や冷暖房機器の風があたっていませんか?	9 · 12
•	24 56	アルミはく製しる受けを使用していませんか?使用しないでください。	7
		・換気をしていますか?	9
	25	・火力調節をはやく操作していませんか? はやく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合 があります。 異常ではありません。ゆっくり操作してください。	_
	2	・加湿器を使用していませんか? 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃え て炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	_

こんなときは	詳細の │ 番号 │	確認してください	ご確認していただく ページ
炎の状態がおかしい(続き)	2	・コンロとグリルを同時に使用していませんか? グリル使用時にコンロを使用すると焼きものの塩分(ナトリウム) やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤くなります。異常ではありません。	_
症状の詳細		・火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合 があります。異常ではありません。	_
② 炎が黄色い、赤い ⑤ 使用中炎が消える	5	・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開 閉していませんか? また、グリルとびらをはやく開閉していませんか? はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。	13
すぐに消火しない	_	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。異常ではありません。	_
強火になったとき、 一瞬炎が大きくなる	_	・バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	_
グリル使用中に、魚などの脂の 「パチパチ・ジュージュー」と はねる音がする	_	・ 魚などに含まれている水分が油と接触して蒸発する音です。 異常ではありません。	_
部品が変色する症状の詳細	D2 -	・酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	30
① 表面が変色する		・ごとく先端は、炎があたり白くざらざらになります。 異常ではありません。	_
		・乾電池が入っていますか?	_
※レンジフードファンが動作しない	_	・換気連動がOFFになっていませんか? 乾電池が消耗していませんか? 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	28 · 29
(赤外線反射方式)		・赤外線発信部または受光部が汚れていませんか?	32
		・赤外線発信部の正面で操作していますか?	27
		・赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか?	27
※レンジフードファンが停止しない	_	・消火してから約3分以上たっていませんか? レンジフードファンの種類により、停止方法が異なります。 レンジフードファンの取扱説明書を参照してください。	28
		・赤外線発信部の正面で操作していますか?	27

次の表示が出たら



			引一開
\Box	お知らせ表示	原 因	処 置
	ランプ表示(点滅) コンロタイマー表示部(点滅)		
	左右 +	タイマー設定時間が終了したと	
		バーナー不着火(点火に失敗したとき)	点火/消火ボタンを「消火の状態 に戻し
	12	バーナー途中消火 (煮こぼれや風などで消火したとき)	に戻り てください。 続けてお使いになるときは、十分換気を
	<u>02</u>	焦げつきや異常高温になったとき	してから、再度点火してください。
		点火/消火ボタンを長く押し続けたとき	
		コンロ消し忘れ消火機能が作動したとき	
			全ての点火/消火ボタンを「消火の状態」 に戻してください。
	22	感震停止機能がはたらいたとき	再使用するときは、周囲の安全を確認し てから、再使用してください。
		鍋なし検知が作動したとき	鍋などをのせて再度点火してください。
			鍋などを一旦上げてください。続けてお使
	23	鍋なし検知センサーチェックが	いになるときは、再度鍋をのせて点火してください。鍋を上げた状態にしても、5秒
		作動したとき	毎のブザー音『ピー』報知が継続した場合は、 点検が必要です。お買い上げの販売店または、 もよりの弊社に連絡してください。
	グリルタイマー表示部(点滅)		
		タイマー設定時間が終了したとき	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し てください。
		バーナー不着火(点火に失敗したとき)	続けてお使いになるときは、十分換気を してから、再度点火してください。
グ		バーナー途中消火 グリル過熱防止センサーが作動したとき	グリル過熱防止センサーがはたらいてい るときは、点火しても手を離すと消火し
ル		(空焼きした場合や、焼きすぎた場合) 点火/消火ボタンを長く押し続けたとき	ます。 しばらく(約3分)待ってから再点火して
			ください。 全ての点火/消火ボタンを「消火の状態」に
	22	感震停止機能がはたらいたとき	戻してください。 再使用するときは、周囲の安全を確認して
韵	電池交換サイン(点滅)		から、再使用してください。
乾電池	● 電池交換 ■ HdRmi サービス依頼	乾電池が消耗してきたとき	乾電池を交換してください。 (29ページ)
	サービス依頼 0120-38-81	IS-ELES NITTO CCICCO	アルカリ乾電池(単1形:2個)
その他	上記の処置で直らないときや、次の表示	H 30 31 32	点検が必要です。 点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し、
他	が出たとき		お買い上げの販売店または、もよりの弊社 に連絡してください。


◇自動消火した場合は、必ず点火/消火ボタンを戻してください。 点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

安全・便利機能の使いかた

カスタマイズ機能

以下の機能を設定変更することができます。

- ・コンロ消し忘れ消火機能時間:工場出荷時(初期設定)は、「120分」に設定されています。
- ・感震停止機能:工場出荷時(初期設定)は「有効」に設定されています
 - ※機器を使用していない状態で操作してください。
- ●点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、グリルタイマーの (一・十) 3秒以上同時押しを、10秒以内に終了する。

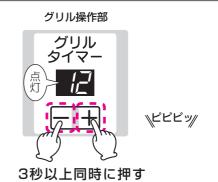


- 2 コンロ消し忘れ消火機能時間の変更
- ◇グリルタイマーの 一・ 十 で、設定時間を切り替える。(10分単位)
 - ※120分・110分・・・30分の時間設定ができます。(初期設定:120分) 例) "9" にすると、コンロ消し忘れ消火機能時間は、90分になります。



・コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、センサー解除時の連続使用 可能時間は、下表のようになります。

コンロ消し忘れ 消火機能時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
センサー解除時 連続使用可能時間	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分

- ③ 感震停止機能の変更
- ◇♥ンサーで、感震停止機能設定に切り替える。
- ◇グリルタイマーの 戸・土 で、設定を切り替える。
 - ※有効(表示は『on』)・解除(表示は『oF』)の設定ができます。(初期設定:有効)
 - ** (でンサー を再度押すとコンロ消し忘れ消火機能時間の設定 に替わります。

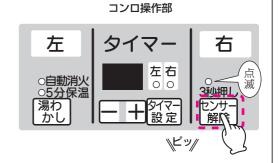

④点火/消火ボタンを元に戻すと、表示されている項目、時間に自動設定されます。 (ブザー音:『ピー』)

仕様・アフターサービス

◇仕 様

品名			名	ガスビルトインコンロ	
型	코	t	名	C2WJ7RJTL	C2WJ7RJTR
点	火	方	式	連続スパー	ク点火方式
安	全	装	置	・立消え安全装置・感震停止機能・焦げつき自動消火機能・天ぷら油過熱防止機能・コンロ消し忘れ消火機能・鍋なし検知機能・グリル過熱防止センサー・グリル消し忘れ消火機能	} (全バーナー) } (コンロバーナー) } (グリルバーナー)
付 属 品		品	・取扱説明書(保証書付) ・工事説明書 ・アルカリ乾電池(単1形:2個)	・クッキングブック・サービス網一覧表	
外	外 形 寸 法		法	高さ265mm×幅598mm×奥行49	92mm(トッププレート幅592mm)
質			量	24	kg

使	ш	ガス		1時間当たりの	ガス消費量kW		
	用 ガスグ			個別ガス消費量		全点火時	ガス接続
使 用	л X У	<i>n</i> – <i>j</i>	高火力コンロ	標準コンロ	グリル	ガス消費量	
都市ガス用	13	A A	4.20 {3,610kcal/h} 3.90	2.97 {2,550kcal/h} 2.79	2.21 {1,900kcal/h} 2.06	8.49 {7,300kcal/h} 7.91	Rc1/2
			{3,350kcal/h}	{2,400kcal/h}	{1,770kcal/h}	{6,800kcal/h}	(メネジ)
L	Ρガ	ス 用	4.20 {0.301kg/h}	2.97 {0.213kg/h}	2.28 {0.163kg/h}	8.49 {0.608kg/h}	

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

◇アフターサービス

サービスのお申し込み

- ◇『Q&A(よくあるご質問)』『故障かな?と思ったら』『次の表示が出たら』を見て、もう一度確認してください。
- ◇確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、ガス事業者または、もよりの弊社(別紙サービス網一覧表)にお問い合わせください。なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。
- 1. 品 名: ガスビルトインコンロ
- 2. 型式名・品名コード:電池ケースの側面に 貼付の銘板をご覧ください。(6ページ)
- 3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 4. ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ◇ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者にお問い合わせください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ◇この機器は13A(12A)・LPガスのみの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

保証書

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- ◇保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ◇無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網一覧表) にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

◇この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。 ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

交換部品・別売部品

交換部品(お客さまにて取り替え可能な部品)

◇下記の部品(有料)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。お求めの場合は、インターネットの販売サイト(http://ec.harman.co.jp/)、0120-38-8180(電話料金無料)、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



部品がいたんできたら、お早めに交換してください。

交換部品や便利グッズがご購入できます。 ^{詳しくは}>>> http://ec.harman.co.jp/

名 称	形状	現金標準価格:税込	部品コード
ごとく		¥1,995 (本体価格 ¥1,900)	ブラック DW3P12004308
		¥1,900/	グレー DW3P12004102
バーナーキャップ		¥1,575 (本体価格 ¥1,500)	ブラック DW1L320031013
(高火力バーナー用)		+1,575 (¥1,500)	グレー DW1L320032010
バーナーキャップ		¥1,575 (本体価格 ¥1,500)	ブラック DW0X320287108
(標準バーナー用)		¥1,500/	グレー DW0X320287206
バーナーリングカバー		✓ ♀4○	ブラック DW3M120260303
(高火力バーナー用)		¥ 840 (¥ 800)	グレー DW3M120260205
バーナーリングカバー		¥ 840 (本体価格 ¥ 800)	ブラック DW3T120010207
(標準バーナー用)		¥ 840 (^{***} 800)	グレー DW3T120010109
グリル排気口カバー		│	ブラック DW3C120050109
ノウルが以口カバー		¥ 788 (^{***} 750)	グレー DW3C120050207
グリル焼網		¥2,940 (本体価格 ¥2,800)	DW2Y33004100
グリル受け皿		¥3,675 (本体価格 ¥3,500)	DW2T33048108
サイドカバー(左)		¥ 630 (本体価格 ¥ 600)	DW2T33058005
サイドカバー(右)		¥ 630 (本体価格 ¥ 600)	DW2T33060004

2010年9月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、0120-38-8180にお問い合わせください。 乾電池は電気店などでお買い求めください。

※イラストは参考です。詳しくは『各部のなまえ』(1ページ)を参照してください。

別売部品

◇お買い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。

名 称	形状	現金標準価格:税込	部品コード	
調理プレートセット ・調理プレート ・ホルダー ・調理プレート っカッキングブック		¥3,990 (本体価格 ¥3,800)	LP 0132	
ガラストップクリーナー	(1本)	¥ 892 (^{本体価格} ¥850)	LP 0125A (1本)	
MUNITED TO	(6本セット)	¥5,355 (本体価格 ¥5,100)	LP 0125 (6本セット)	
フード連動用リモコン		¥9,135 (本体価格 ¥8,700)	DP 0118ST	

2010年9月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、もよりの弊社にお問い合わせください。

保 証

名 ガスビルトインコンロ 品

このたびは当社製品をお買上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体 が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの弊 社が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。 なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4 ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、もよりの弊社にご相談ください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 7. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 住宅用途以外(業務用:喫茶店、飲食店など)でご使用になられた場合による故障および損傷。
 - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。 (\square)
 - 工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷 (/)
 - (\perp) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計 (木) 仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。 (\land)
 - (h) ガスの供給事情による故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス(ガスグループ)および電気(指定外の電池含む)で使用された場合。 (チ)
 - (U) 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為によ る故障および損傷。
 - (又) 海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性の有害ガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。
 - (ル) ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。
 - (ヲ) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - (ワ) 熱量変更に伴なう改造・調整の場合。
 - (力) 本書の提示がない場合。
 - (\exists) 本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

お	 客	 様	お名前		TEL		
		13K	ご住所〒				
保	証 期	間	お買い上げ	年	月	日から 1 年間	
販	 売	 店	店名			TEL	
	ソロ	户	住 所 〒				

- ※保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご 了承ください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、も よりの弊社にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

T554-0023

大阪市此花区春日出南3-2-10

TEL 06 (4804) 8600

年	月	日	修	理	記	録	(修	理	内	容)	サービス員⑪



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

- ときどきガスくさい。
- ・キーやボタンの操作が不確実。・コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- 焦げくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉じ、故障や事故防止のため、 必ず販売店に点検・修理を相談してください。

本社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

アフターサービスについての お問い合わせは

修理受付センター

● 受付時間/24時間サービス受付

携帯電話からのお問い合わせは **2078-928-5496**

(受付時間/8:30~19:00)

商品についてのお問い合わせは

お客様センター

/平月、十曜日9:00~18:00 (日・祝日・弊社指定休日は除く)

この取扱説明書は再生紙を使用しています。